

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Απαραίτητο hardware:


1. Υπολογιστής -> Παρέχεται από εμάς
2. RS485-to-USB Converter -> Παρέχεται από εμάς
3. Usb-to-usb B -> Παρέχεται από εμάς
4. Ethernet
5. Καλώδιο για σύνδεση rs485

1.)

Συνδέουμε παράλληλα τα rs485 των inverter μας και το τελευταίο το κάνουμε τερματικό.

Όλοι οι διακόπτες πέρα του τερματικού μας είναι switched off. Στον τερματικό είναι switched on!

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

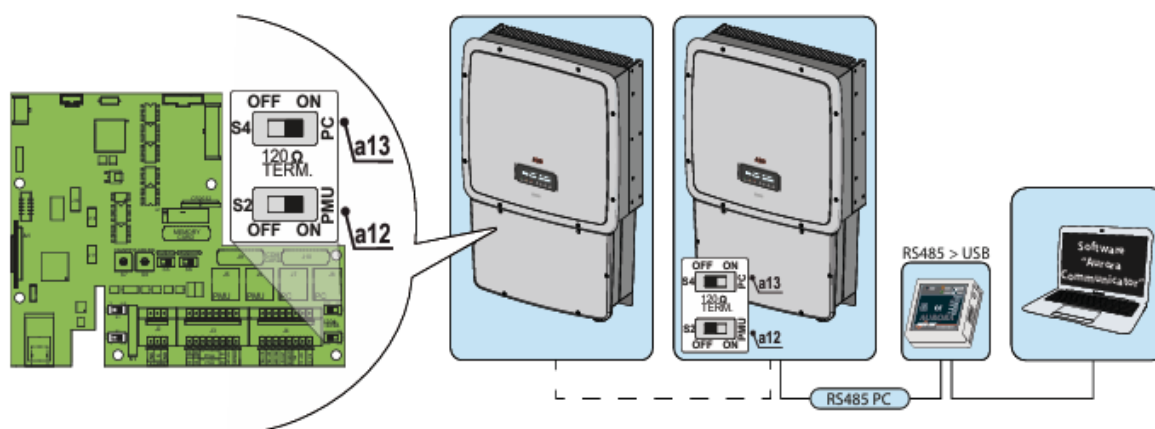

Εικόνα 1:TRIO-20.0-27.6-TL-OUTD-Product-manual. page:74

Οι διακόπτες βρίσκονται στην δεξιά πλευρά δίπλα στο rs485.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Τερματικό ΔΕΝ είναι αυτό που συνδέεται με τον υπολογιστή!

2.)

Στο rs485 to usb converter συνδέουμε:

B -> PC-

A -> PC+

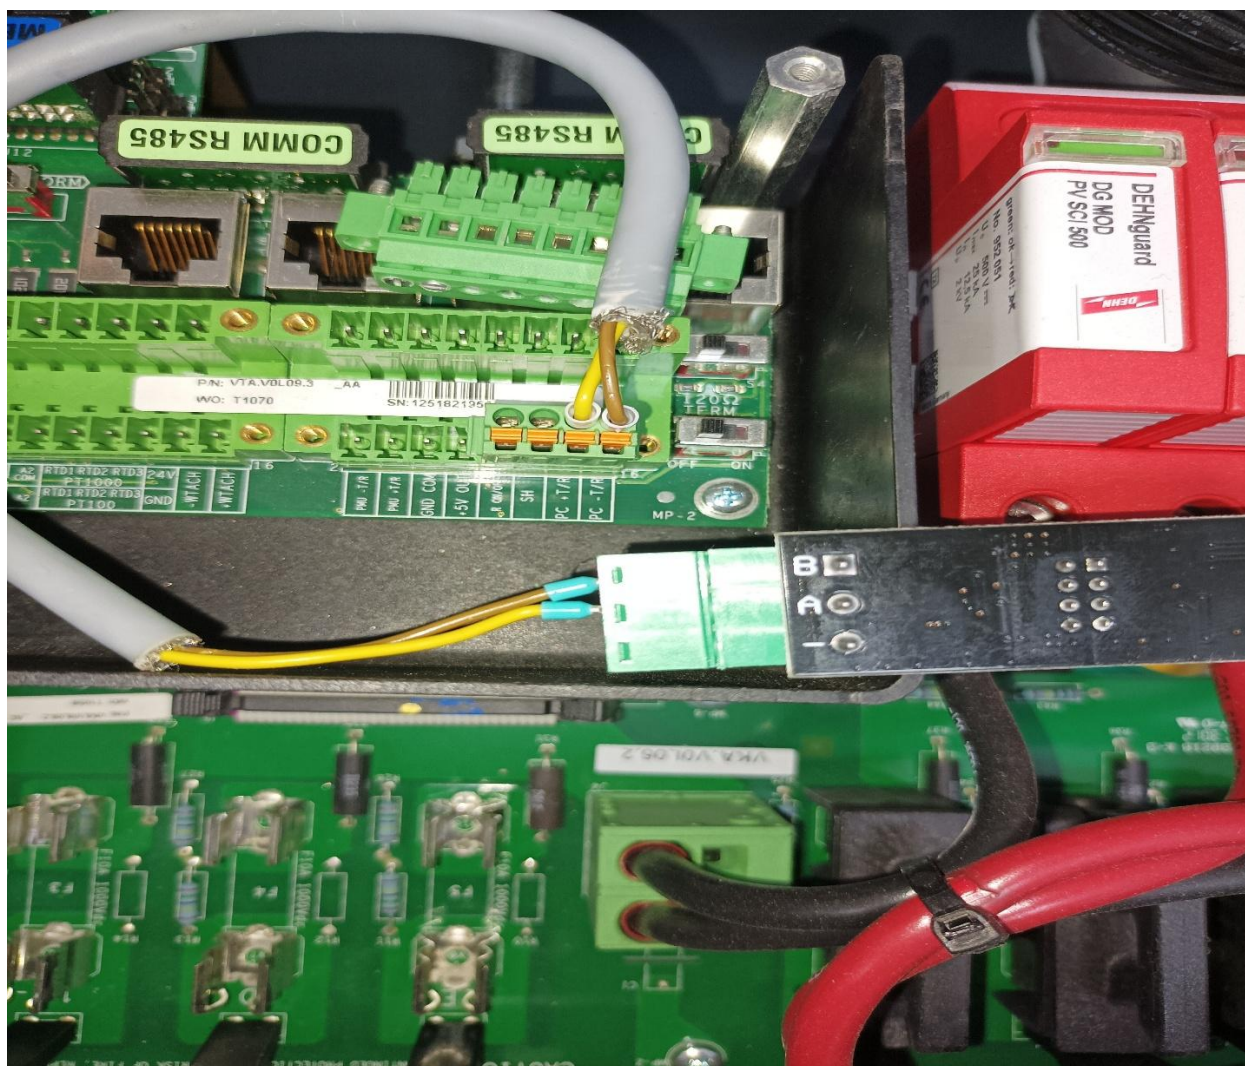

3.

Συνδέουμε τον rs485-to-usb converter με τον υπολογιστή δίνουμε τροφοδοσία και ethernet στον υπολογιστή.

Αν όλα έχουν γίνει σωστά. Σε κάθε δέκατο λεπτό της ώρας θα στέλνουν τα inverter σας δεδομένα.

Μετά την σύνδεση πρέπει να περιμένετε το πρώτο δεκάλεπτο της ώρας να σταλούν τα δεδομένα, ώστε να μπορέσετε να τα καταχωρήσετε στην ιστοσελίδα μας.

Έπειτα, ύστερα από ακόμη ένα δεκάλεπτο τα δεδομένα των inverter θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.